Peg-Pérego

FI000701G103

CE

IT USO E MANUTENZIONE

EN USE AND CARE

FR UTILISATION ET ENTRETIEN

DE GEBRAUCH UND WARTUNG

ES EMPLEO Y MANUTENCION

PT USO E MANUTENÇÃO

SL UPORABA IN VZDRŽEVANJE

DA BRUGSANVISNING

FI KÄYTTÖOHJE

NO BRUKSANVISNING

SV BRUKSANVISNING

TR KULLANIM VE BAKIM

RU ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

EL ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

AR الاستخدام و الصيانة

6V

RCX

Model Number IGED1135

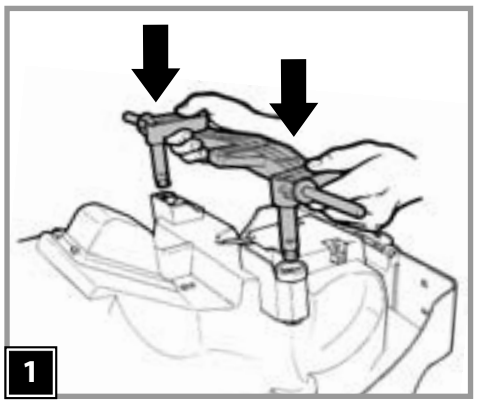
1

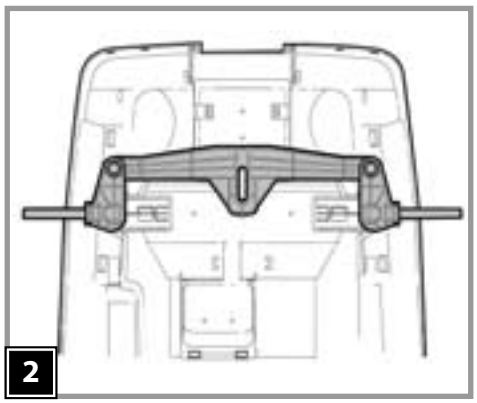
2

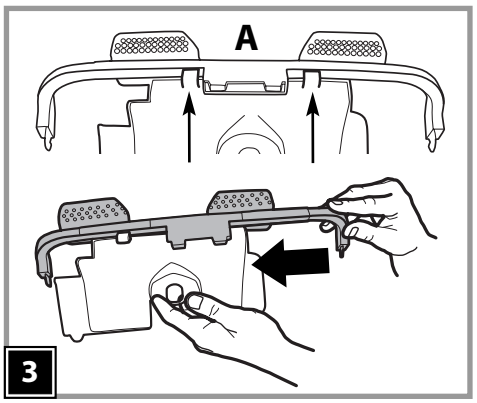
A
3

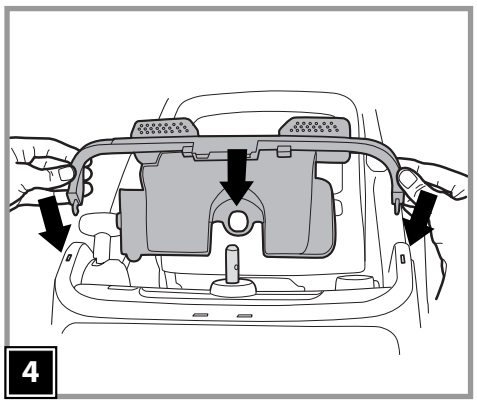
4

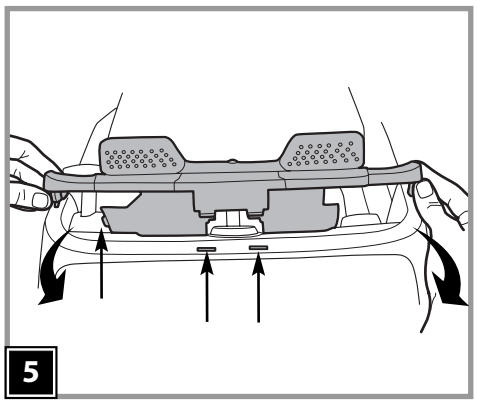
5

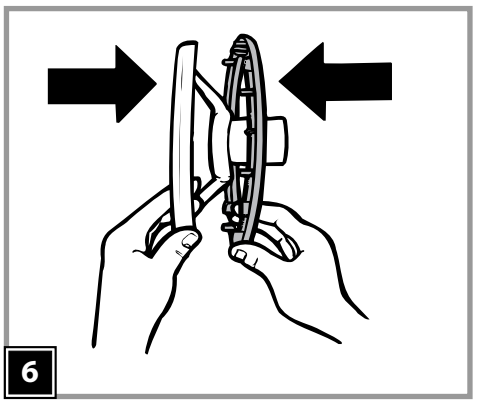
6

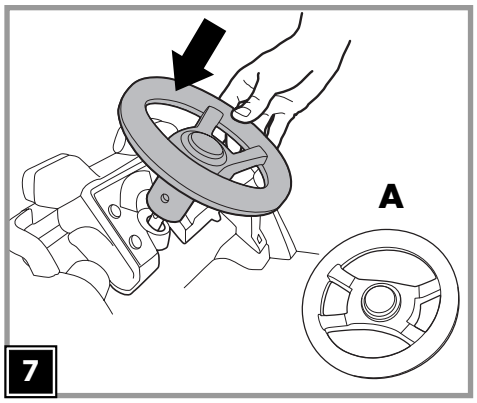
A
7

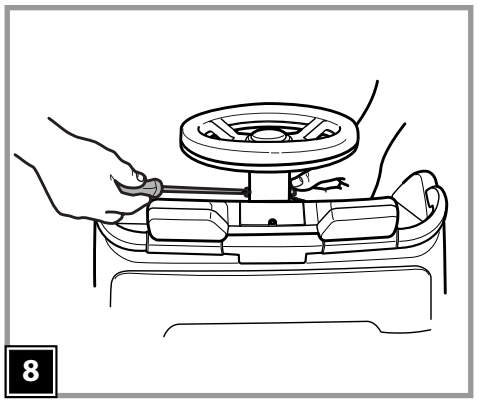
8

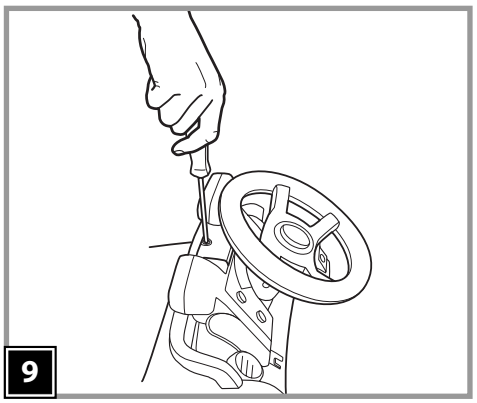
9

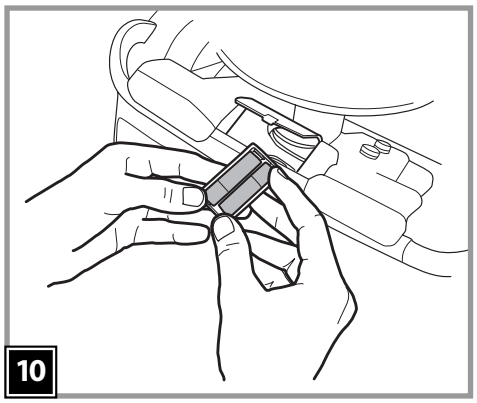
10

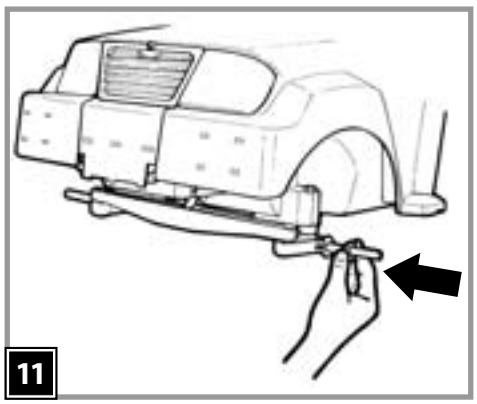
11

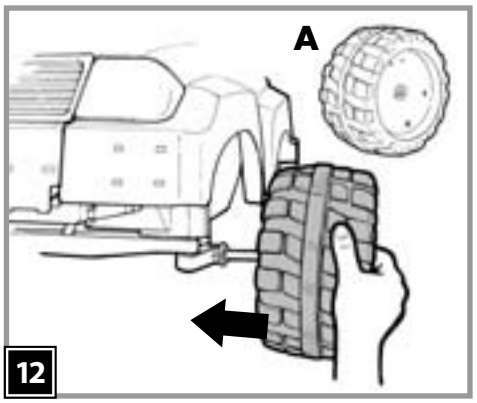
A
12

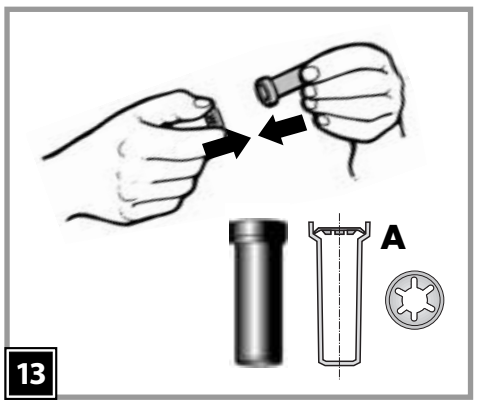
A
13

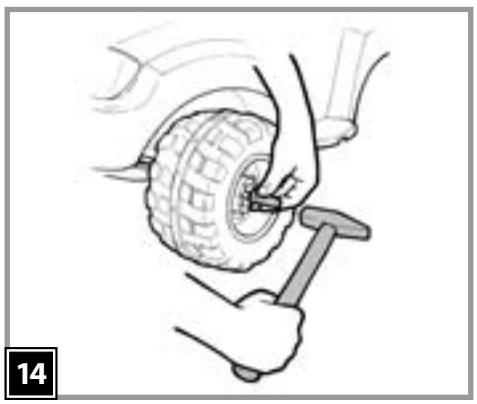
14

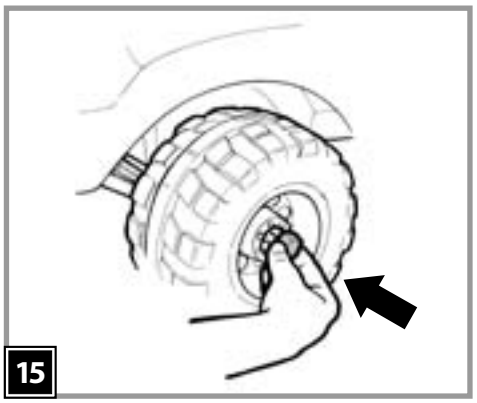
15

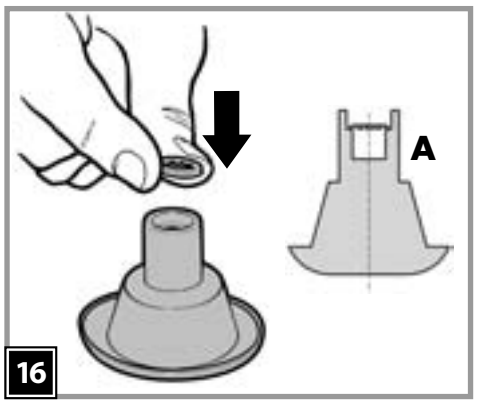
A
16

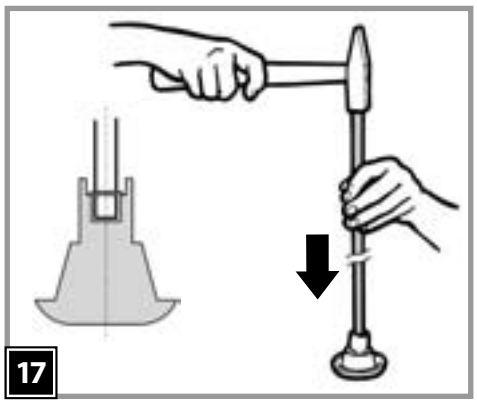
17

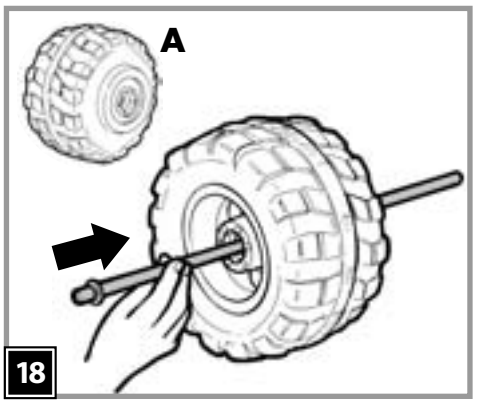
A
18

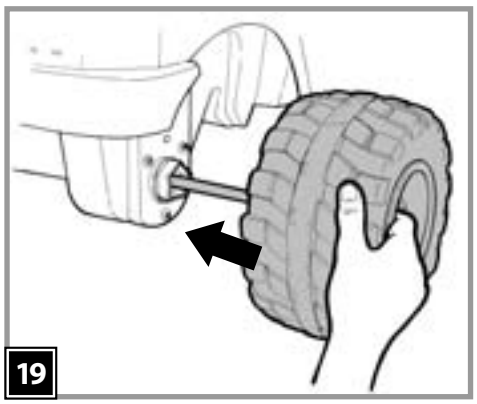
19

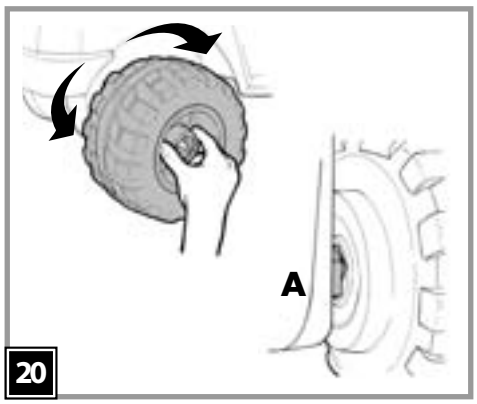
A
20

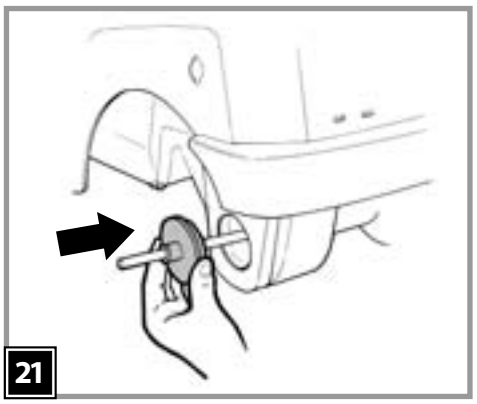
21

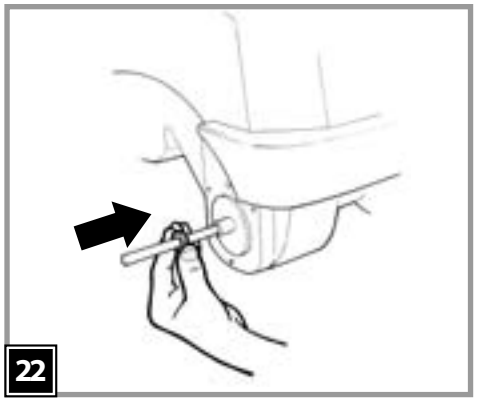
22

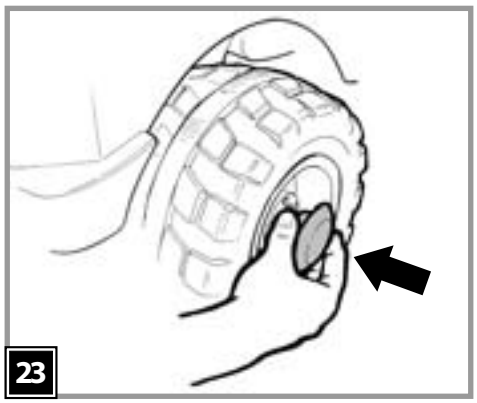
23

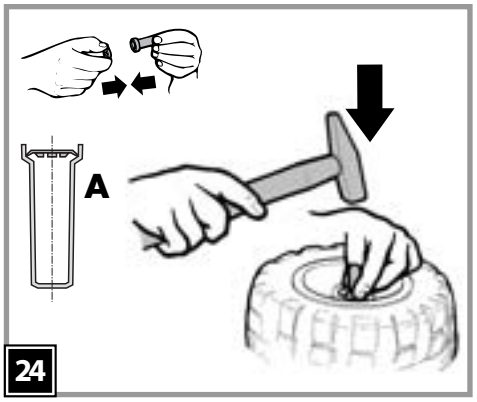
A
24

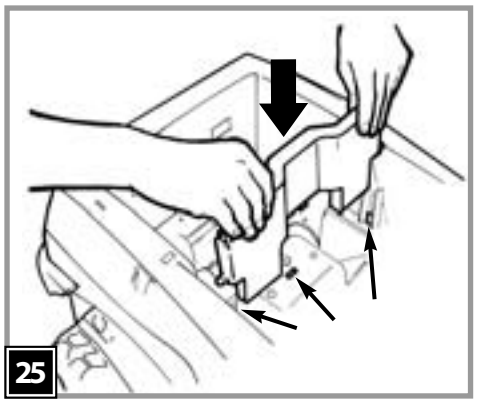
25

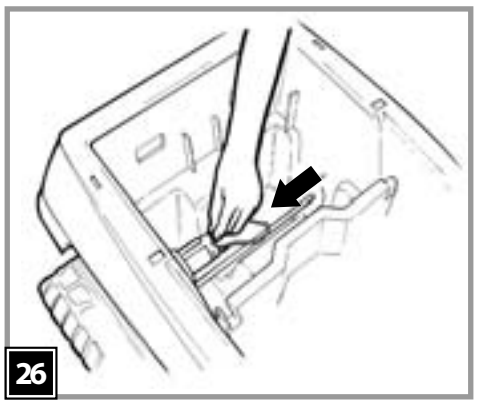
26

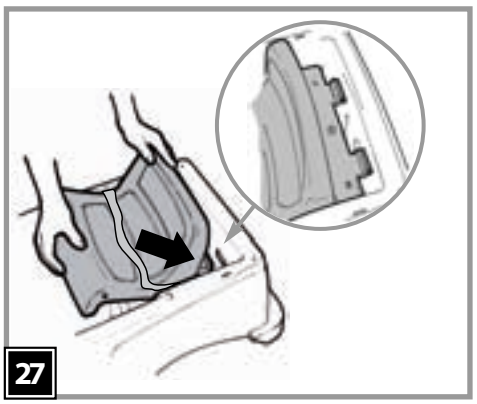
27

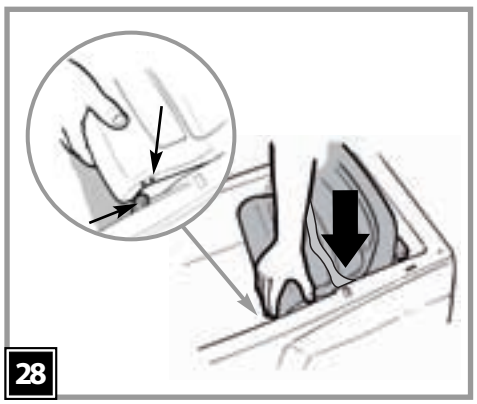
28

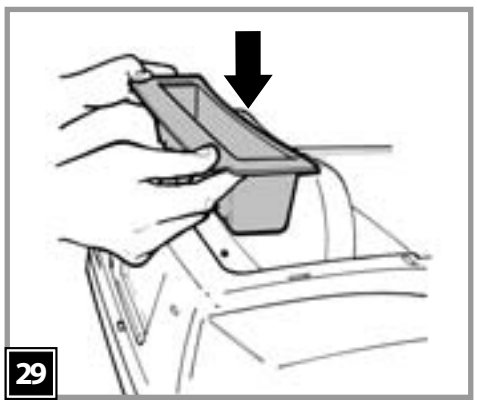
29

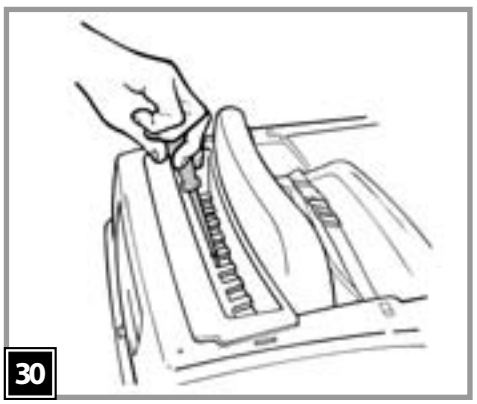
30

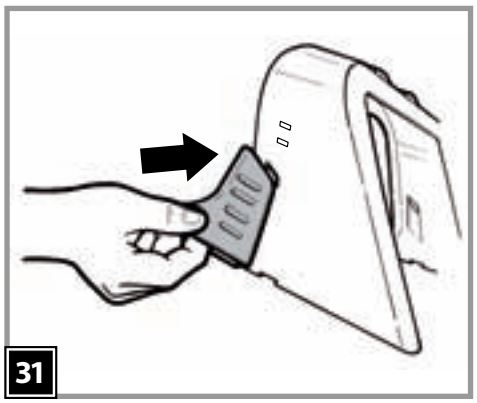
31

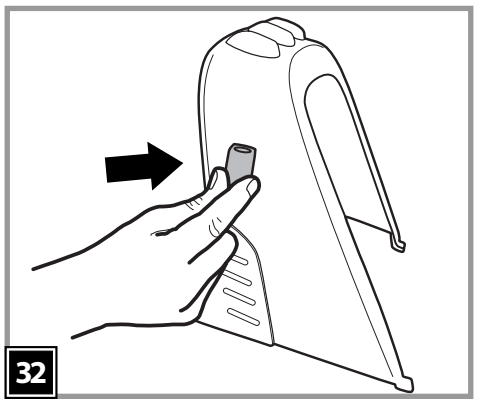
32

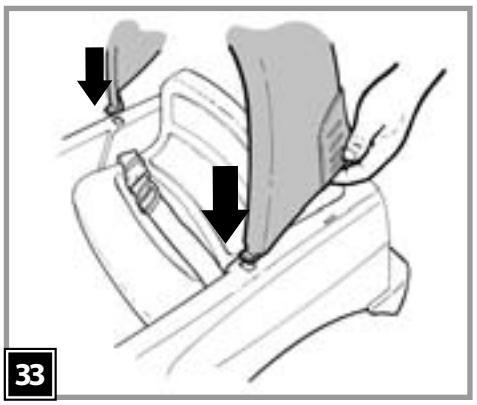
33

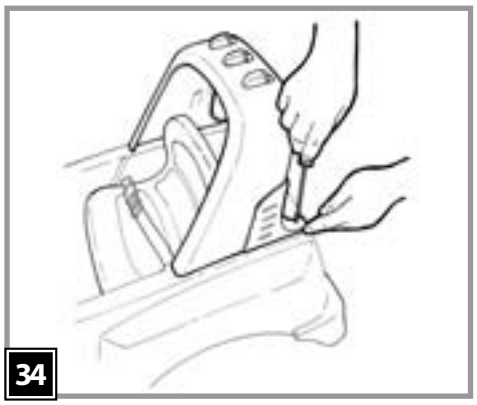
34

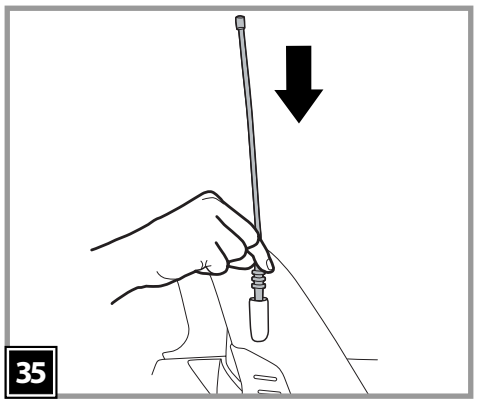
35

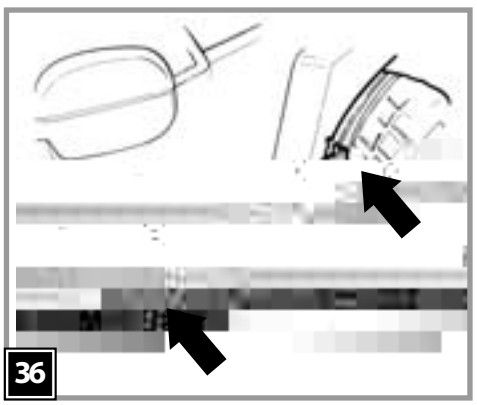
36

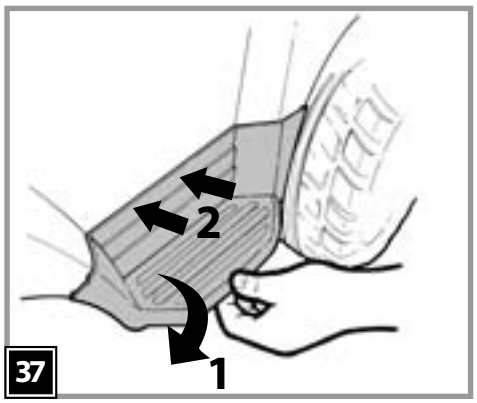
2
1
37

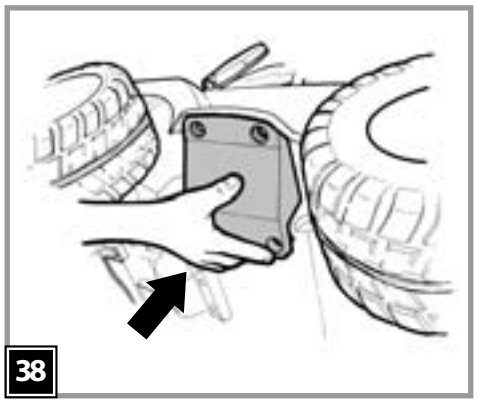
38

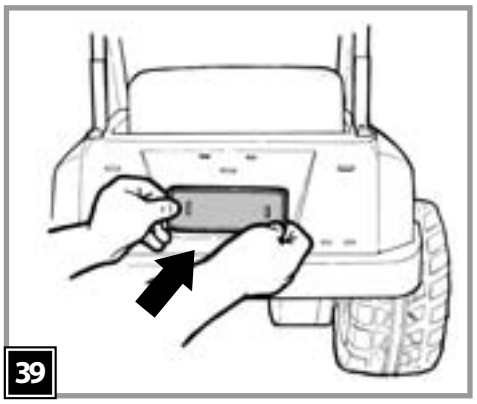
39

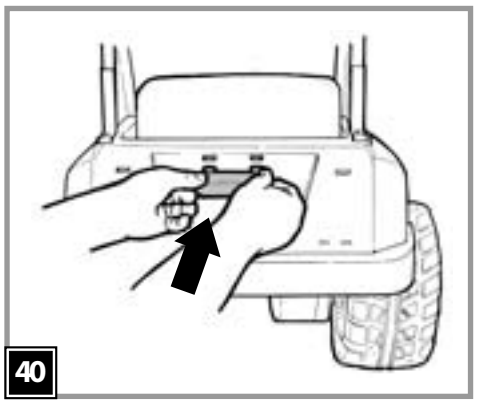
40

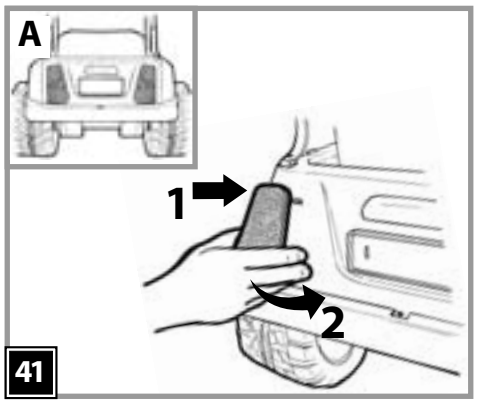
A
1
2
41

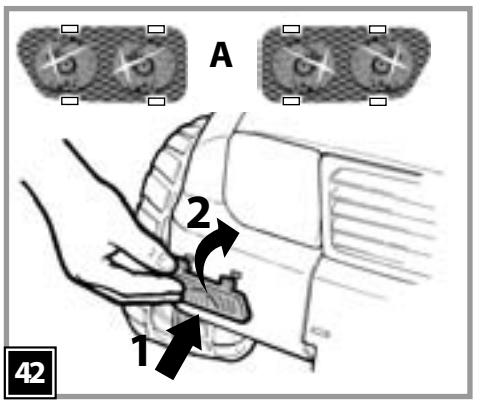
A
2
1
42

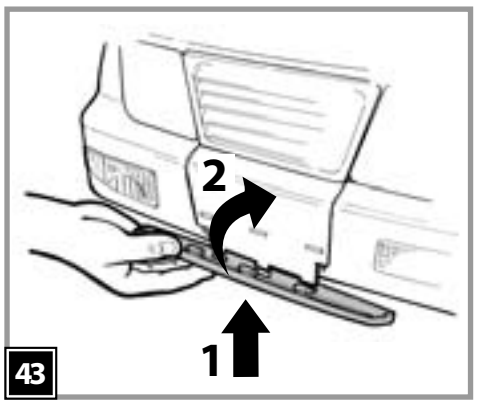
2
1
43

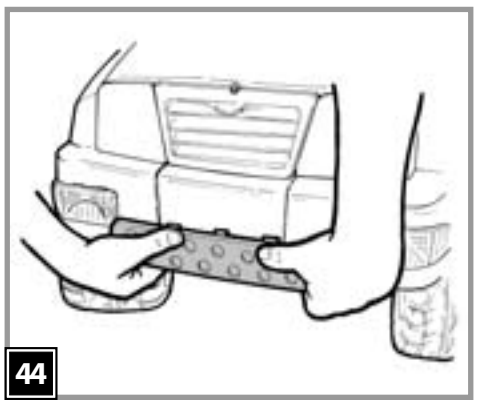
44

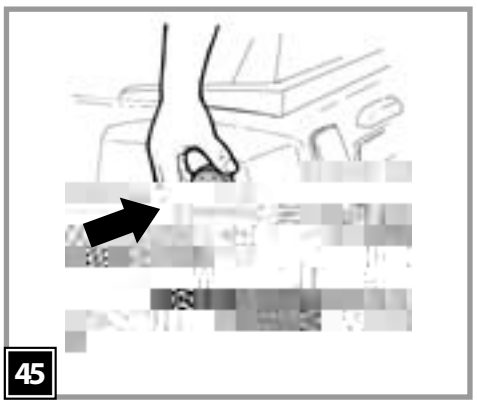
45

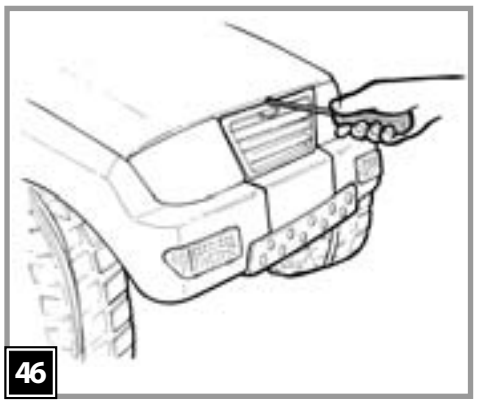
46

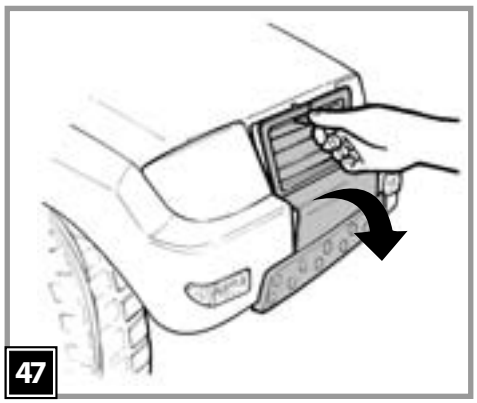
47

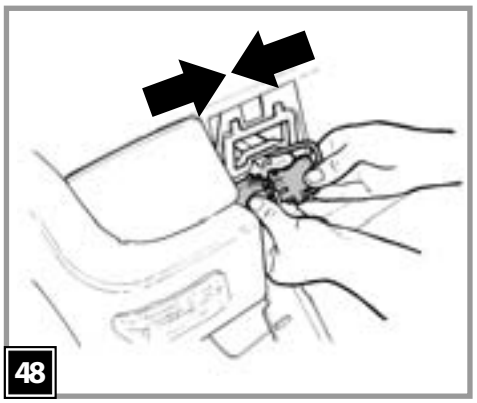
48

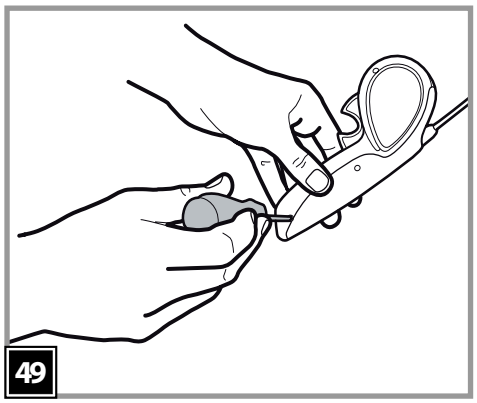
49

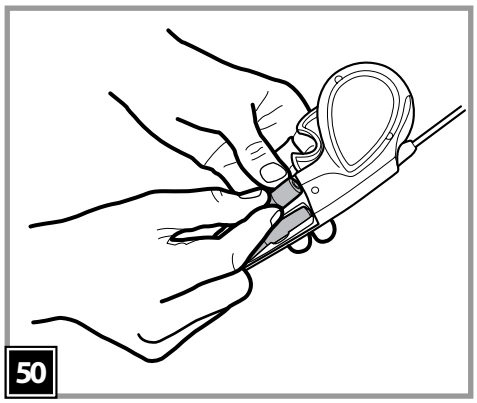
50

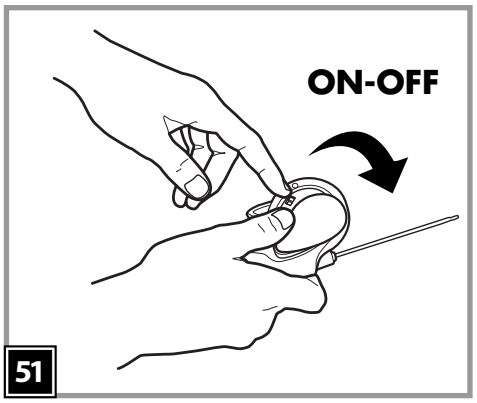
ON-OFF
51

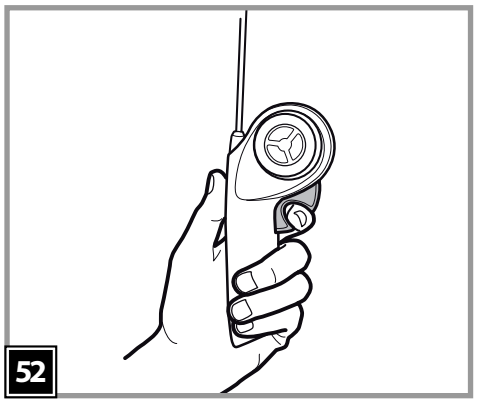
52

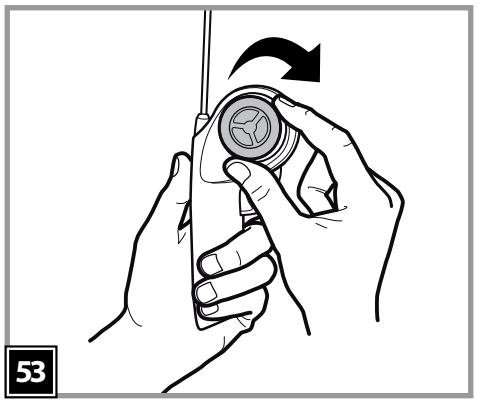
53

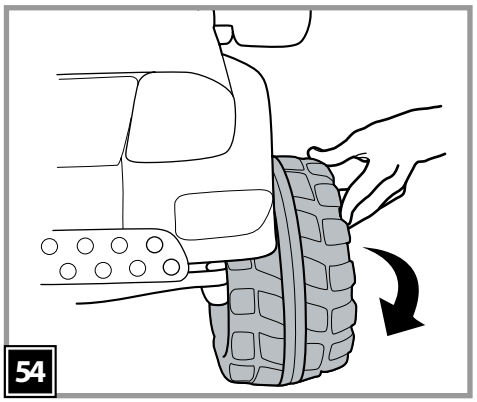
54

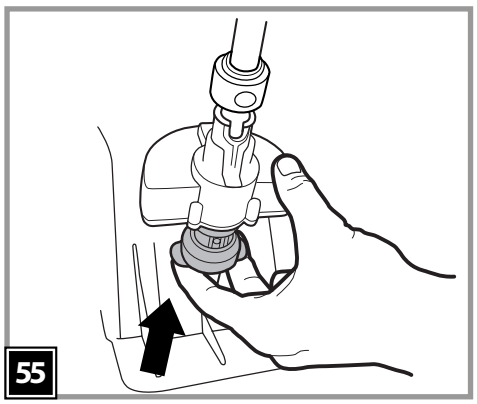
55

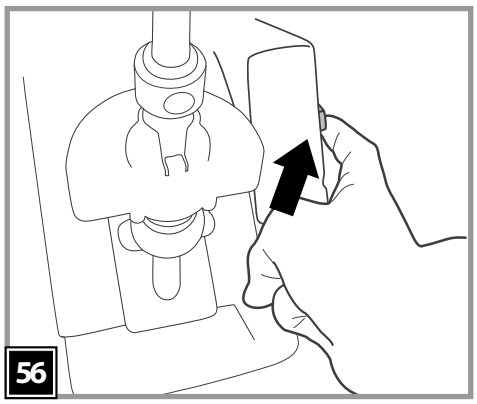
56

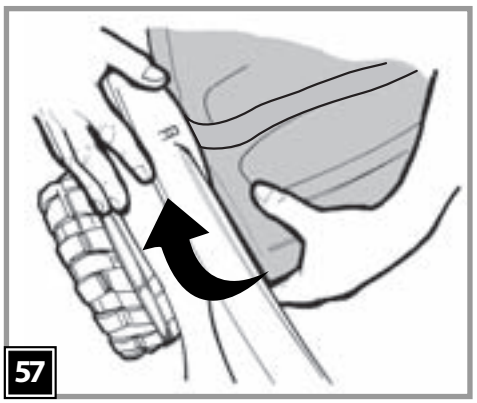
57

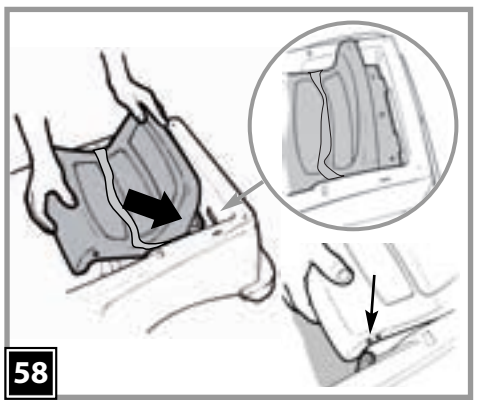
58

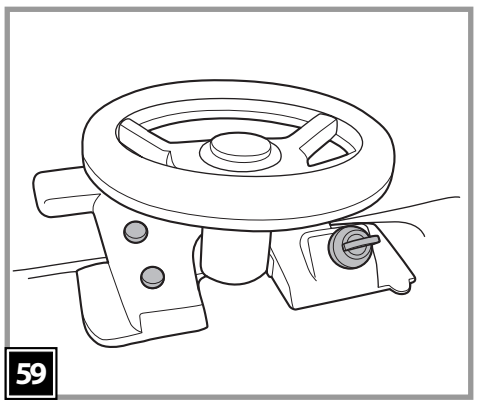
59

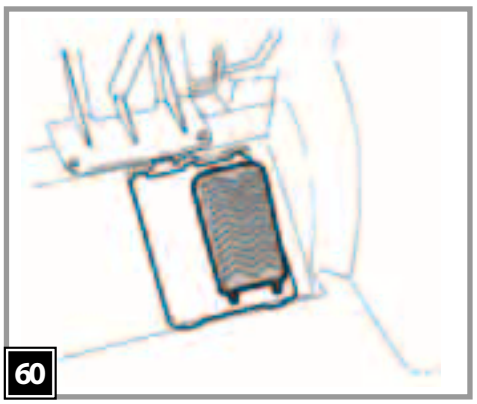
60

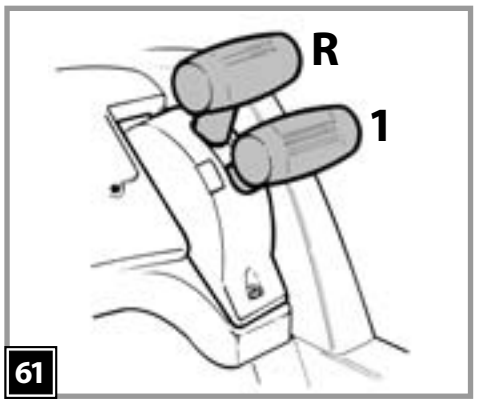
R
1
61

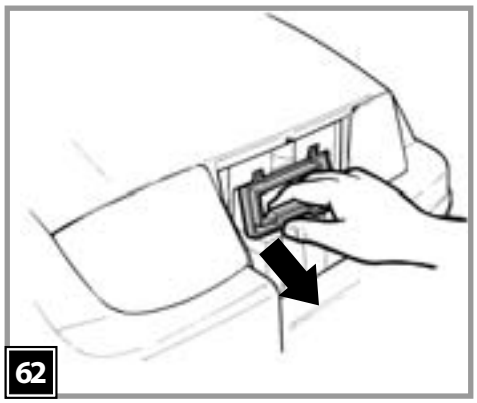
62

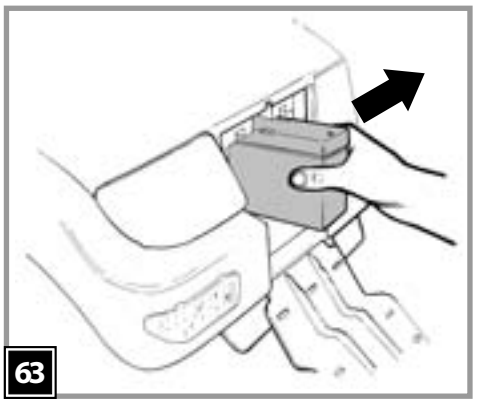
63

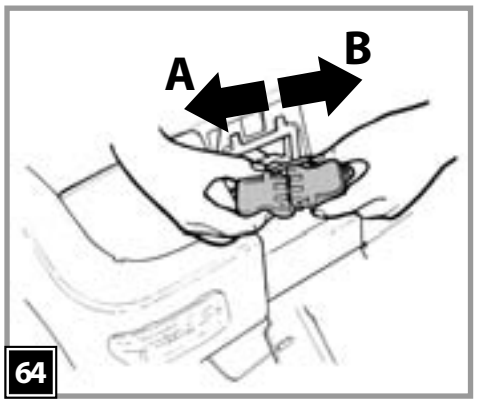
A
B
64

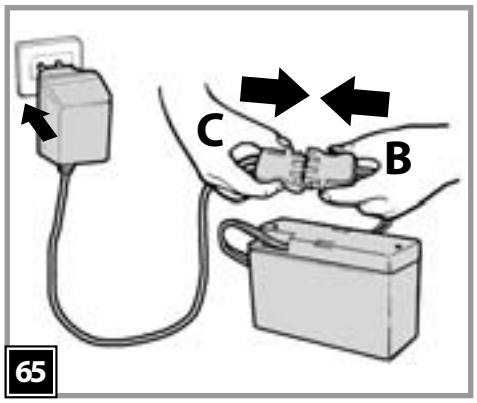
C
B
65

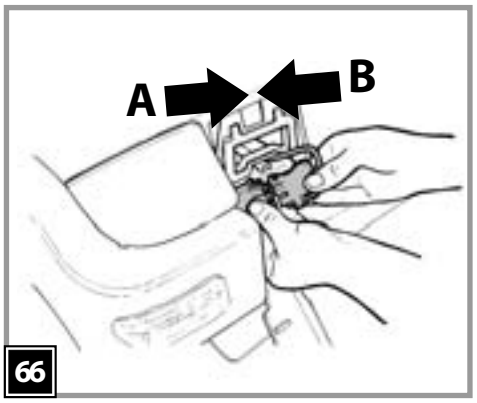
A
B
66

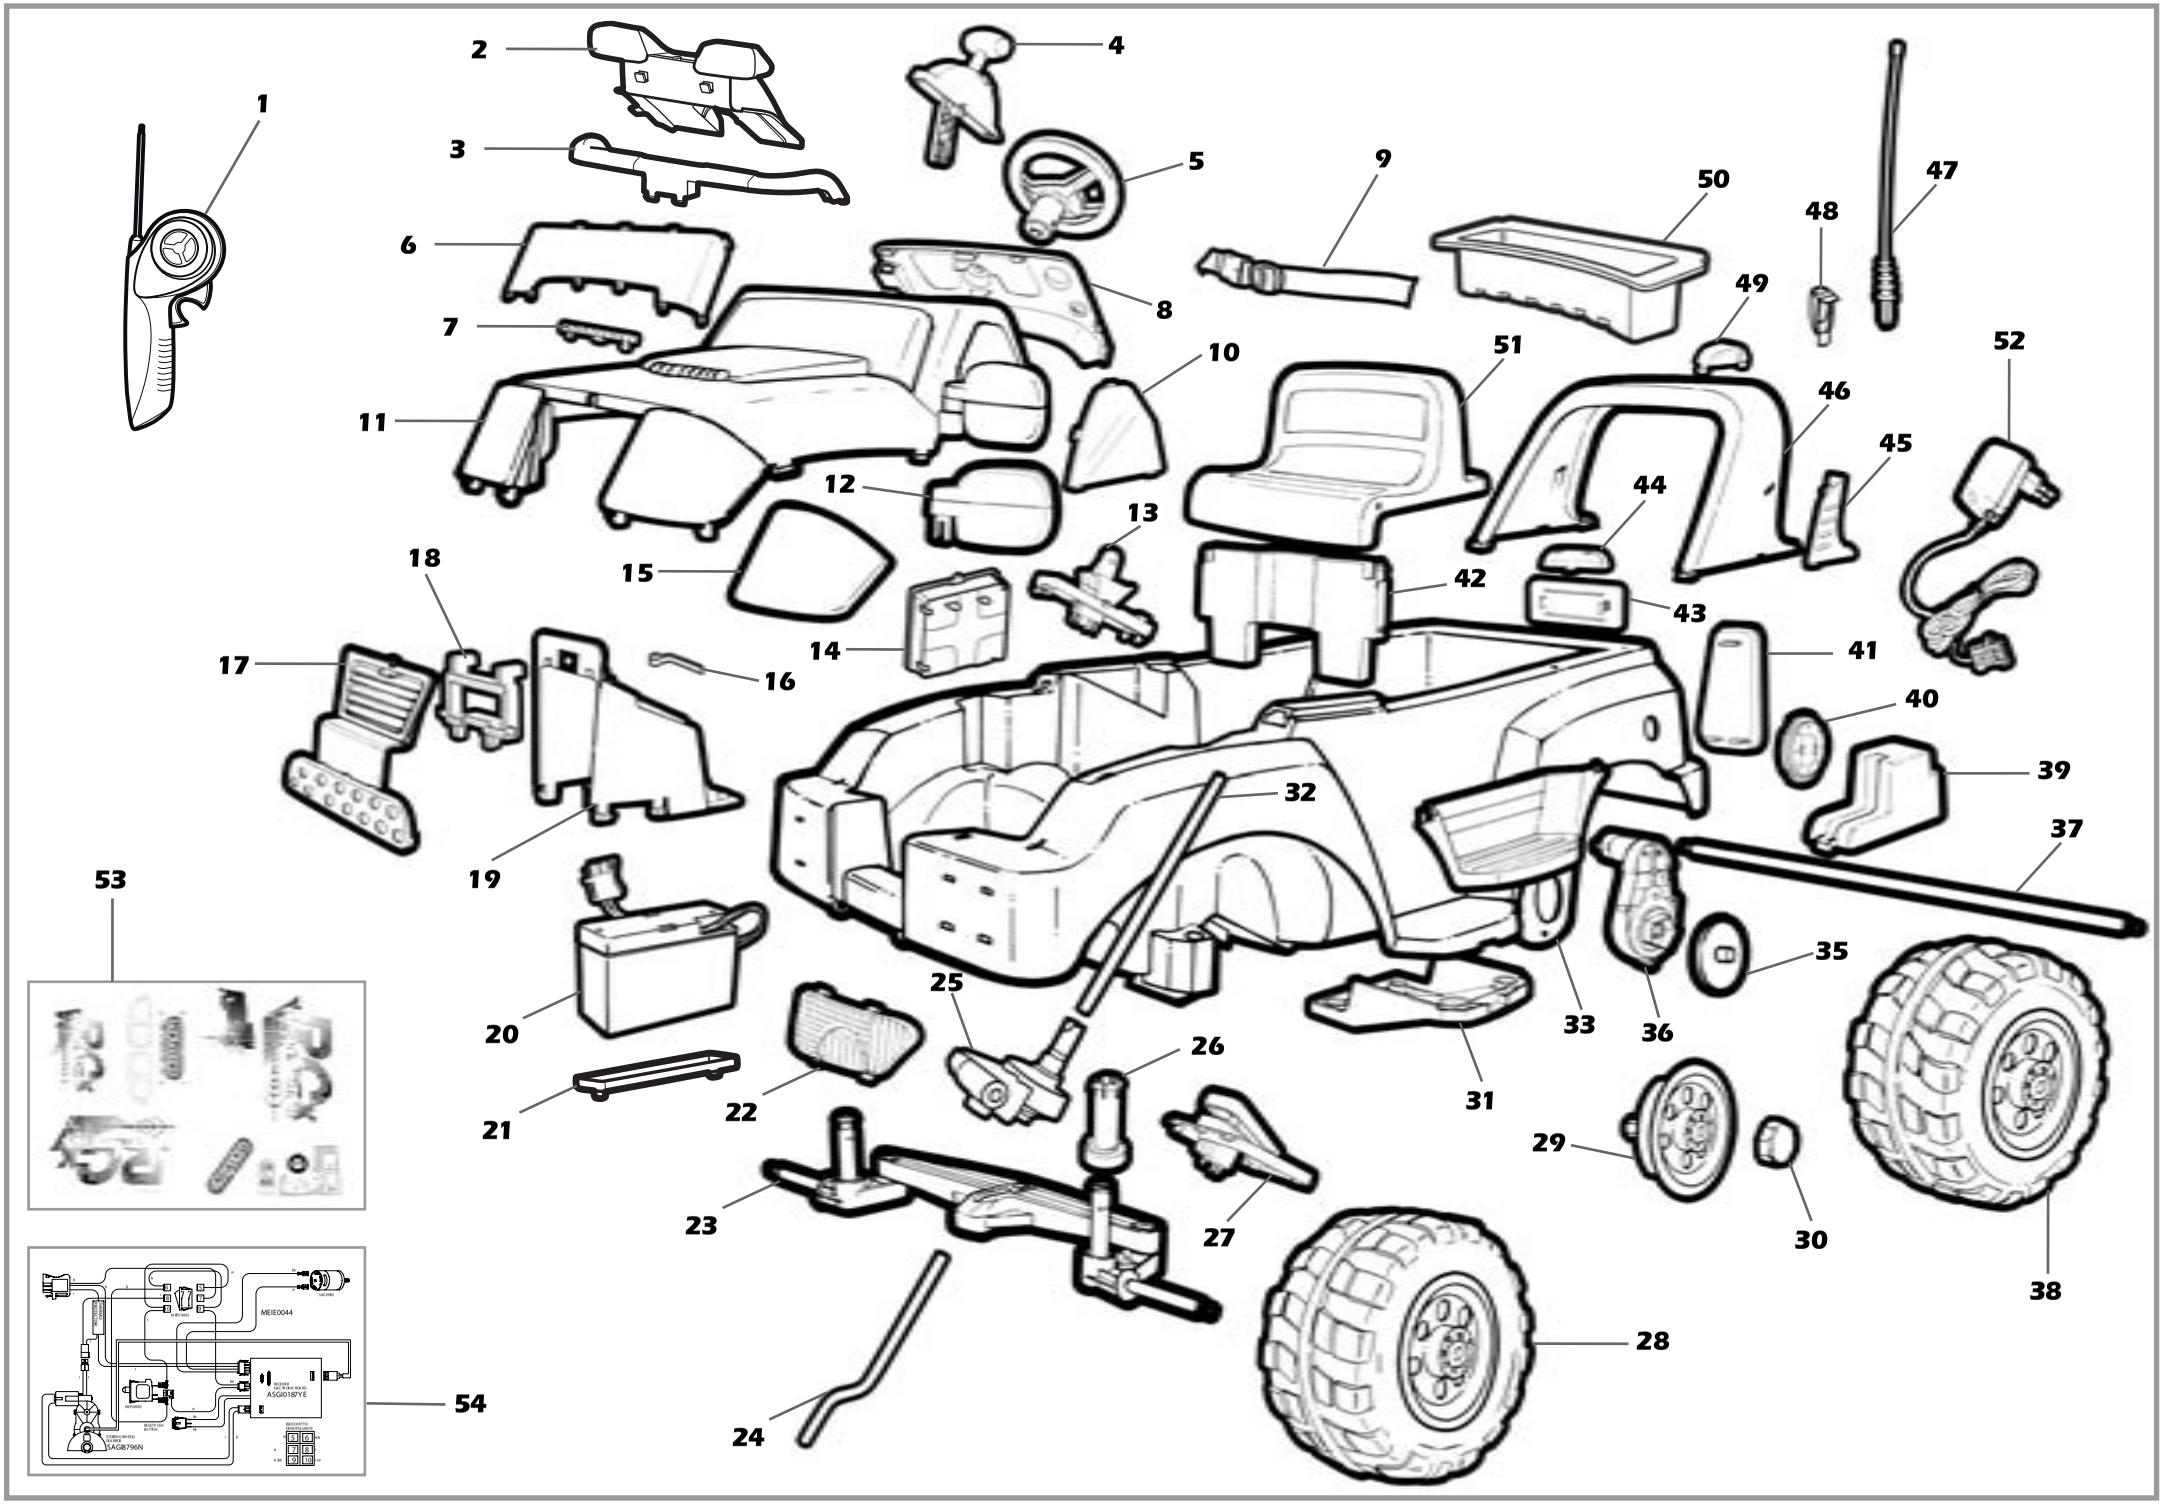
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
MEIE0044
ASGI018YE
SAGB796N

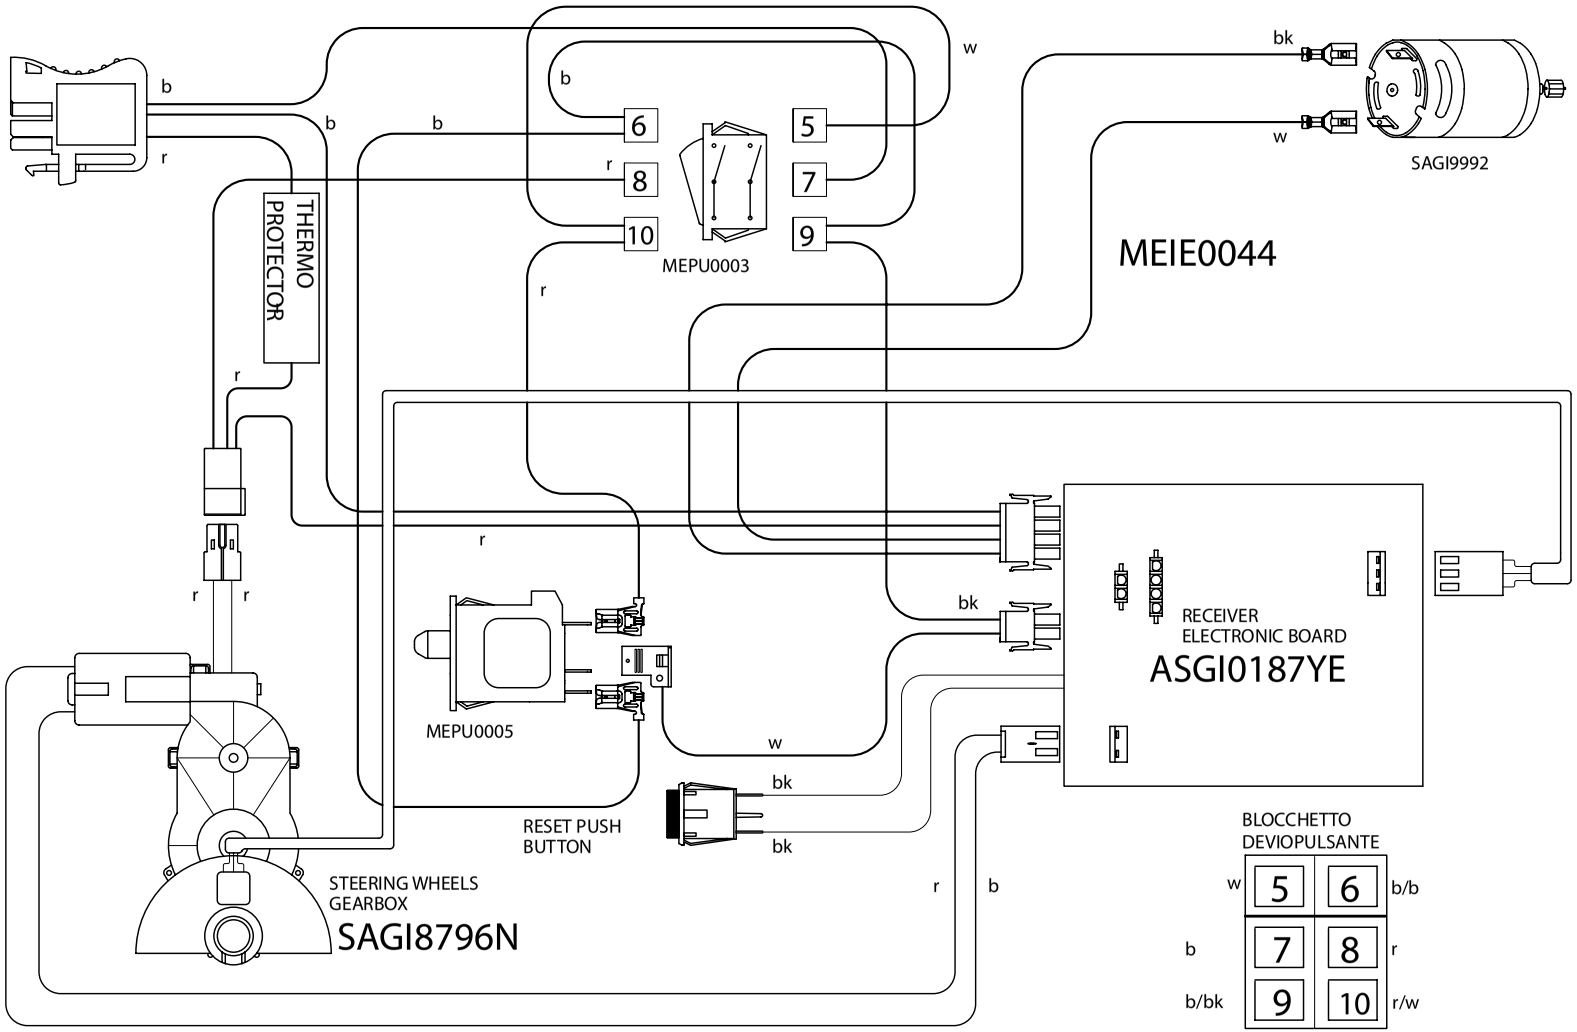

1	MEVA0041	**28**	SARP8239NGR
2	SAGI8596N	**29**	SPST3295JGR
3	SPST8170JGR	**30**	SPST3185R
4	SAGI8194N	**31**	SPST8158N
5	ASGI0134NGR	**32**	SAGI0048
6	SPST8151GR	**33**	SPST8149YE
7	SPST8176GR	**34 dx**	SPST8157DGR
8	SPST8160KGR	**34 sx**	SPST8157SGR
9	MUCI1003N	**35**	SPST0004N
10 dx	SPST8152DGR	**36**	SAGI9963KKK
10 sx	SPST8152SGR	**37**	SOFF0147Z
11	SAGI8150WYEGR	**38**	SARP8240NGR
12 dx	ASGI0132DYE	**39**	SPST8159GL
12 sx	ASGI0132SYE	**40**	SPST8184GR
13	SAGI8166KA	**41 dx**	SAGI8180DGR
14	ASGI0187YE	**41 sx**	SAGI8180SGR
15 dx	SPST8195DYE	**42**	SPST8175YE
15 sx	SPST8195SYE	**43**	SPST8183N
16	SPST8814YE	**44**	SPST8182N
17	ASGI0119YEGR	**45 dx**	SPST8173DN
18	SPST8190KGL	**45 sx**	SPST8173SN
19	SPST8153YE	**46**	SPST8172GR
20	IAKB0016	**47**	SPST8235N
21	SPST8242GL	**48**	SPST8817GR
22 dx	SPST8169D	**49**	SPST8185A
22 sx	SPST8169S	**50**	SPST8193N
23	SAGI0044GRGL	**51**	SPST8174KR
24	SAGI0049	**52**	IKCB...
25	SAGI8796N	**53**	MMEV0357
26	SPST8164N	**54**	MEIE0044
27	SAGI3977XYE		

b = blu	**b** = bleu	**b** = azul	**b** = moder	**b** = sininen	**b** = blå	**b** = синий	**b** – أزرق
bk = nero	**bk** = noir	**bk** = negro	**bk** = črn	**bk** = musta	**bk** = svart	**bk** = черный	**bk** – أسود
r = rosso	**r** = rouge	**r** = rojo	**r** = rdeč	**r** = punainen	**r** = röd	**r** = красный	**r** – أحمر
w = bianco	**w** = blanc	**w** = blanco	**w** = bel	**w** = valkoinen	**w** = vit	**w** = бепый	**w** – أبيض
b = blue	**b** = blau	**b** = azul	**b** = blå	**b** = blå	**b** = mavi	**b** = Μπλε	
bk = black	**bk** = schwarz	**bk** = preto	**bk** = sort	**bk** = svart	**bk** = siyah	**bk** = Μαύρο	
r = red	**r** = rot	**r** = vermelho	**r** = rød	**r** = rød	**r** = kirmizi	**r** = Κόκκινο	
w = white	**w** = weiß	**w** = branco	**w** = hvid	**w** = hvit	**w** = beyaz	**w** = Άσπρο	

PORTUGUÊS

• PEG PEREGO® agradece por você ter escolhido este produto. Há mais de 50 anos que a PEG PEREGO leva as crianças para passear: logo ao nascer, com seus famosos carros berço e carros passeio, depois com os fantásticos veículos de brinquedo, a pedal e a bateria.

• Leia atentamente este manual de instruções para familiarizar-se com o uso do modelo e ensinar seu filho a conduzi-lo de forma correta, segura e divertida. Depois conserve o manual para qualquer futura consulta.

• Nossos brinquedos estão em conformidade com os requisitos de segurança previstos pelo Conselho da EEC, pelo "U.S.Consumer Toy Safety Specification" e aprovados pelo T.Ü.V. e pelo I.I.S.G. Istituto Italiano Sicurezza Giocattoli.

A Peg Perego S.p.A. é certificada ISO 9001.
A certificação oferece aos clientes e aos consumidores a garantia de uma trasparência e confiança no modo de trabalhar da empresa.

• Peg Perego poderá apresentar, a qualquer momento, modificações nos modelos descritos neste prospecto, por razões de natureza técnica ou comercial.

1 a 5 Anos

ATENÇÃO: NÃO RECOMENDÁVEL PARA MENORES DE 2 ANOS.
ATENÇÃO: LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O PRODUTO.

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA

A PEG PEREGO oferece um serviço de assistência pós-venda, direta ou através de uma rede de postos de assistência técnica autorizada, para eventuais reparos ou substituições e venda de peças originais. Para procurar os centros de assistência veja atrás da capa do presente manual de instruções.

A Peg Perego está à disposição dos seus Consumidores para satisfazer o melhor possível cada uma das suas exigências. Para isso, conhecer a opinião dos nossos Clientes é extremamente importante e precioso. Ficaremos, por conseguinte, muito gratos se depois de ter utilizado um dos nossos produtos, preencher o QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO DOS CONSUMIDORES que encontrará na Internet, no seguinte endereço:
"www.pegperego.com"
indicando eventuais observações ou sugestões.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

ATENÇÃO: AS OPERAÇÕES DE MONTAGEM DEVEM SER FEITAS SOMENTE POR ADULTOS.
PRESTE ATENÇÃO AO RETIRAR O VEÍCULO DA EMBALAGEM.
TODOS OS PARAFUSOS ENCONTRAM-SE EM UM SAQUINHO NO INTERIOR DA EMBALAGEM.
A BATERIA JÁ ESTÁ POSICIONADA NO INTERIOR DO VEÍCULO.

MONTAGEM

1 • Virar de cima para baixo o veículo e enfiar as duas hastes das rodas anteriores nos dois furos sem pressionar.
2 • Controlar que as rodas da frente sejam orientadas como na figura e logo após pressionar firmemente até sentir o enganche.
3 • Montar o roll-bar sobre o módulo eletrônico enfiando a parte com a cavidade do roll-bar em um dente presente no módulo eletrônico. Fazendo deslizar o roll-bar até a posição correcta, prosseguir ao encaixe do segundo dente (ver fig. A).
4 • Posicionar o grupo logo depois de ter montado sobre o porta luvas enfiando-o na haste do volante, como resulta ilustrado na figura e inserindo as 2 extremidades nas próprias sedes.
5 • Rodar o grupo prosseguindo ao enganche completo dos 2 dentes frontais e daquele lateral (ver figura).
6 • Unir as duas partes do volante.
7 • Certificando-se que os furos superiores da haste do volante estejam paralelos e mantendo segura a haste do volante na parte de baixo, introduza o volante de modo que os 4 furos correspondam e prestando atenção no lado correto do mesmo (detalhe A).
8 • Fixar o volante por meio do próprio parafuso e porca. ATENÇÃO: a porca deve ser fixada no furo hexagonal, o parafuso naquele circular.
9 • Desatarraxar o vão das pilhas situado na cabeça do módulo eletrônico.
10 • Inserir duas pilhas normais estilo AA de 1,5 V –Não fornecidas- na própria sede respeitando a justa polaridade. Uma vez terminada a operação, fechar novamente a tampa do vão das pilhas e reatarraxá-lo.
11 • Inserir uma anilha de ferro sobre o perno do eixo das rodas anteriores como mostra a figura.
12 • Inserir uma das duas rodas anteriores prestando atenção de utilizar a roda ilustrada na figura A.
13 • Inserir uma anilha auto-bloqueante sobre a própria ferramenta como resulta ilustrado na figura. Atenção, as linguetas da anilha auto-bloqueante devem ser viradas para o interno da ferramenta (ver o particular A).
NOTA: no saquinho, se encontra também 8 anilhas auto-bloqueantes das quais 4 devem ser conservadas para o caso que se quebre uma daquelas em uso.
14 • Fixar a roda como na figura empurrando até o fundo a anilha auto-bloqueante.
15 • Aplicar a impulso o cobre-rebite. Efectuar as mesmas operações da figura 11 para a outra roda anterior.
16 • Inserir uma anilha auto-bloqueante sobre a própria ferramenta como resulta ilustrado na figura. Atenção, as linguetas da anilha auto-bloqueante devem ser viradas para o interno da ferramenta (ver o particular A).
17 • Retirar as tampas cinzas de protecção colocadas na extremidade do eixo posterior. Enfiar o eixo na ferramenta como indica a figura.
18 • Enfiar o eixo em uma das duas rodas posteriores prestando atenção para utilizar a roda ilustrada na figura A.
19 • Enfiar o eixo com a roda no furo do moto-redutor até o fundo, em modo que saia da parte oposta do veículo.
20 • Girar levemente a roda para fazer combinar o encaixe dos pentagonos do moto-redutor e da roda (a figura A mostra o errado enganche da roda).
21 • Enfiar a bussola como mostra a figura da outra parte do eixo até enganchá-la na carcaça.
22 • Inserir uma anilha de ferro como mostra a figura.
23 • Reposicionar a ferramenta usada antes para enfiar a anilha auto-bloqueante (ver a figura 17), sobre o eixo da parte da roda.
Posicionar o veículo de lado colocando a roda para baixo. Prestar atenção para que não se desloque a ferramenta.
24 • Inserir uma anilha auto-bloqueante sobre a própria ferramenta como está ilustrado na figura. Atenção, as linguetas da anilha auto-bloqueante devem ser viradas para o interno da ferramenta (ver o particular A). Fixar a roda, como na figura, empurrando até o fundo a anilha auto-bloqueante.
Aplicar a impulso os restantes cobre-rebites de ambos os lados.
25 • Inserir a placa deflectora (que se encontra por baixo do capot) na parte posterior do veículo prestando atenção para enganchá-la nos pontos indicados pelas outras setas pequenas.
26 • Antes de posicionar a cadeira, controlar que os fios do motor estejam bem ligados.
27 • Posicionar a cadeira inserindo os dois ganchos posteriores nos furos da carcaça até alcançar o primeiro entalhe (ver o particular no redondo).
28 • Completar a fixação da cadeira pressionando até o enganche da haste substante no segundo furo indicado pela seta. Atenção, a cadeira é predisposta para ser fixada em duas posições diversas de acordo com a altura da criança. No caso em que a cadeira fique muito para frente, antes de prosseguir com outras operações de montagem, deslocar a cadeira na segunda posição como está ilustrado nas figuras 57 e 58.
29 • Inserir o cesto porta-objectos (que se encontra por baixo do capot) por de trás da cadeira.
30 • Fixar o cesto porta-objectos com o parafuso fornecido.
31 • Aplique a grelha do roll-bar como indicado na figura.
32 • Introduza a fazer pressão, o porta-antena.
33 • Posicione o roll-bar introduzindo antes as linguetas dianteiras nos furos da estrutura
34 • Fixe o roll-bar com os dois parafusos fornecidos.
35 • Introduza a antena no porta-antena.
36 • Inserir nos cortes dos pára-lamas as duas linguetas dos estribos. ATENÇÃO: os dois estribos são diversos um do outro; posicionar ao lado esquerdo do veículo o estribo marcado ao interno com a letra S e ao lado direito aquele marcado com a letra D.
37 • Rodar para baixo o estribo para bloqueá-lo (1) e pressionar nos dois pontos indicados pelas setas (2).
38 • Aplicar pressionando os suportes do estribo.
39 • Aplicar a impulso a placa por de trás do veículo.
40 • Aplicar a impulso a luz da placa por de trás do veículo.
41 • Para aplicar os faróis posteriores, inserir nos furos da carcaça a lingueta superior e logo após rodar o farol na direcção da seta. Os dois farois devem resultar como indicado no quadro A. Pressionar para completar a fixação.
42 • Antes da montagem dos faróis, aplicar os adesivos n° 7 e 8 sobre os para-choques anterior em coincidência com os quatro furos (ver o esquema A). Montar os farois como mostra a figura.
43 • Posicionar a grelha anterior inserindo-a nas três linguetas da carcaça. Rodá-la na direcção da seta.
44 • Pressionar para completar a fixação.
45 • Aplicar pressionando a tampa do tanque.
46 • Desatarraxar o parafuso de segurança da tampa do compartimento da bateria.
47 • Pressionar para baixo a lingueta como mostra a figura. Desenganchar e abrir a tampa.
48 • Ligue as duas fichas.
49 • Extraia o controle de rádio da embalagem. Monte a antena atarraxando-a. Desatarraxe com uma chave de fendas, o parafuso situado na parte inferior do controle de rádio, e abra o vão pilhas.
50 • Introduza 2 pilhas tipo AA da 1,5 V - Não fornecidas - em seu lugar, respeitando a polaridade correta. Depois de terminar esta operação, feche a tampa do vão das pilhas e atarraxe o parafuso.
51 • Ative o controle de rádio por meio da tecla situada atrás. O veículo com função controle de rádio está pronto para ser usado.

MODALIDADE GUIA COM CONTROLE RÁDIO

ATENÇÃO O CONTROLE RÁDIO NÃO É UM BRINQUEDO: MANTENHA-O LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS!

FUNCIONAMENTO DO CONTROLE DE RÁDIO

52 • Estique a antena do controle de rádio. Pressionando a alavanca para baixo, o veículo continue para frente. Pressionando a alavanca para cima, o veículo continue para trás.
53 • Girando a suporte central para a esquerda, o veículo continua nas direcções correspondentes.

MODALIDADE GUIA INDEPENDENTE

ATENÇÃO! AS OPERAÇÕES PARA ATIVAR A GUIA INDEPENDENTE DEVEM SER EFECTUADAS SOMENTE POR ADULTOS.
54 • Certifique-se que as rodas dianteiras estejam direitas.
55 • Prenda a haste do volante aproximando o mecanismo de bloqueio ao redutor, como indicado na figura. Deste modo, o volante age no esterço comandando as rodas dianteiras.
56 • Para fazer com que o pedal acelerador funcione, pressione a tecla RESET a colocar o receptor sob o painel (veja figura)
A partir deste momento, o veículo funcionará na modalidade GUIA INDEPENDENTE.

ADVERTÊNCIAS
ATENÇÃO! DURANTE A MODALIDADE GUIA INDEPENDENTE, O CONTROLE DE RÁDIO PODE INTERVIR EM TODO MODO, NAS AÇÕES DO VEÍCULO.

- Ao girar o suporte do controle de rádio, em qualquer direcção, o veículo pára.
- Ao pressionar a alavanca de controle de rádio, o mesmo controlará somente o sentido da marcha do veículo.

- Depois de tomar o controle do veículo com o controle de rádio, na modalidade GUIA INDEPENDENTE, o brinquedo retomará suas funções normais de guia independente aproximadamente após 10 minutos de stand-by.
- Para voltar à modalidade GUIA COM CONTROLE DE RÁDIO: Ative-o com a tecla ON OFF, efetuando qualquer manobra com o controle de rádio, e enganchando manualmente a haste do volante

do mecanismo de bloqueio.
- Para evitar um uso incorreto do controle de rádio e excluir definitivamente as suas funções, desative-o através do botão situado na parte de trás deste.
- Preste atenção na presença de outros instrumentos com frequência de rádio no campo de ação do veículo: Os mesmos podem interferir no uso do mesmo.

ATENÇÃO! O CONTROLE DE RÁDIO NÃO DEVE SER CONSIDERADO COMO UM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E NÃO PODE ASSIM SUBSTITUIR DE NENHUM MODO A SUPERVISÃO DE UM ADULTO, NEM A NECESSIDADE DE PERMANECER NAS PROXIMIDADES DO BRINQUEDO EM CASO DE PERIGO.

CARACTERÍSTICAS E USO DO VEÍCULO

57 • Se for necessário deslocar a cadeira na segunda posição, agir como em seguida. Empurrar a cadeira para o externo para desenganchar o fecho que se encontra em baixo. Fazer a mesma operação do outro lado.

58 • Levantar a cadeira na parte anterior e empurrá-la para trás até enganchar no segundo entalhe (ver o particular no redondo). Completar a fixação enganchando o primeiro furo da cadeira (de ambos os lados) na parte anterior.

59 • MÓDULO ELETRÔNICO: para accionar o módulo eletrônico, girar a chave. Para accionar a buzina, pressionar sobre o porta-luvas o botão acima. Para accionar as luzes intermitentes, pressionar sobre o porta-luvas o botão embaixo.

Se aconselha de girar a chave em sentido anti-horário ao terminar de utilizá-lo para evitar que se descarregue a pilha.

60 • PEDAL ACELERADOR/FREIO ELÉCTRICO: levantando o pé, o freio entrará em função automaticamente.

61 • ALAVANCA DE MUDANÇAS: 1: primeira velocidade de marcha. R: marcha atrás.

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

62 • Desatarraxar o parafuso e abrir a tampa do compartimento da bateria. Desconexar as tomadas pressionando-as lateralmente. Extrair o fecho da bateria.

63 • Extrair e substituir a bateria. Reposicionar o fecho da bateria, reconexar as tomadas e fechar tudo novamente reatarraxando o parafuso de segurança.

CARGA DA BATERIA

ATENÇÃO: A CARGA DA BATERIA E QUALQUER INTERVENÇÃO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVEM SER FEITAS SOMENTE POR ADULTOS.
A PILHA TAMBÉM PODE SER CARREGADA SEM SER RETIRADA DO BRINQUEDO.
TENSÃO DO CARREGADOR: 127V - 60Hz.
OBSERVAÇÃO: NÃO LIGAR O CARREGADOR DA BATERIA EM TENSÃO DE 220V.

64 • Desconexar a tomada A do sistema eléctrico da tomada B da bateria pressionando lateralmente.

65 • Inserir a tomada do carregador de baterias em uma tomada de parede seguindo as instruções anexadas. Ligar a tomada B com a tomada C do carregador de baterias.
Uma vez terminada a carga da bateria na tomada de parede, desconexar a tomada C da tomada B.

66 • Inserir profundamente, até o impulso, a tomada B na tomada A. Uma vez terminada estas operações lembre-se sempre de fechar e fixar a tampa do compartimento da bateria.

MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DAS BATERIAS

Antes de utilizar o veículo pela primeira vez, carregue as baterias por 18 horas. Não respeitar este procedimento poderá causar danos irreversíveis à bateria.

ADVERTÊNCIAS

A carga das baterias deve ser feita e supervisionada somente por adultos.
Não deixe que as crianças brinquem com as baterias.

CARGA DA BATTERIA
- Carregue a bateria seguindo as instruções anexas ao carregador de baterias e nunca ultrapasse as 24 horas.
- Carregue a bateria sempre que o veículo perder velocidade. Deste modo se evitarão outros danos.
- Se você não utilizar o veículo por um longo período de tempo, mantenha a bateria desconectada da instalação; lembre-se de recarregá-la pelo menos a cada três meses.
- A bateria não deve ser carregada em posição invertida.
- Não se esqueça das baterias enquanto estão sendo carregadas! Verifique-as periodicamente.
- Use somente o carregador de bateria incluído e as baterias originais PEG PEREGO.
- Não misture baterias novas com velhas. As baterias devem ser inseridas com a polaridade na posição correta.
- As baterias são lacradas e não necessitam de manutenção.

ATENÇÃO
- AS BATERIAS CONTÊM SUBSTÂNCIAS TÓXICAS CORROSIVAS.
  NÃO DEVEM SER MANUSEADAS.
- As baterias contêm eletrólito em base ácida.
- Não provoque contato direto entre as extremidades da bateria; evite batidas fortes: risco de explosão e/ou incêndio.
- Durante a carga, a bateria produz gás. Carregue a bateria em um local bem ventilado, longe de fontes de calor e materiais inflamáveis.
- As baterias descarregadas devem ser retiradas do veículo.
- Não é aconselhável apoiar as baterias sobre roupas; podem ser danificadas.

EM CASO DE VAZAMENTO
Proteja os olhos; evite o contato direto com o eletrólito: proteja as mãos.
Coloque a bateria em um saco plástico e siga as instruções sobre o descarte de baterias.

SE A PELE OU OS OLHOS ENTRAREM EM CONTATO COM O ELETRÓLITO
Lave abundantemente com água corrente a parte atingida.
Consulte um médico imediatamente.

SE O ELETRÓLITO FOR INGERIDO
Enxaguar a boca e cuspir.
Consulte um médico imediatamente.

DESCARTE DE BATERIAS
Contribua para a preservação do meio ambiente.
As baterias usadas não devem ser jogadas no lixo doméstico.
Podem ser entregues a um centro de coleta de baterias usadas ou de eliminação de resíduos especiais; informe-se em seu município.

PRECAUÇÕES PARA A PILHA DE 1,5 VOLTS
O inserimento das baterias deve ser feito e supervisionado somente por adultos. Não deixar que as crianças brinquem com as baterias.
- As pilhas devem ser substituidas por uma pessoa adulta.
- Utilizar apenas o tipo de pilha especificado pelo construtor.
- Respeitar a polaridade +/-
- Não provocar curto-circuito nos bornes de alimentação, risco de fogo ou de explosão.
- Retirar sempre as pilhas quando o brinquedo não for utilizado por um longo periodo.
- Não deitar as pilhas no fogo.
- Nunca tentar recarregar pilhas não recarregáveis.
- Retirar as pilhas gastas.
- Deitar as pilhas descarregadas nos próprios recipientes para a reciclagem das baterias usadas.
- As baterias recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de começar a recarregar ou então não use baterias recarregáveis.

MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DO VEÍCULO

Este produto está de acordo com:
- Norma de Segurança EN 71
- Norma de Segurança para brinquedos elétricos de baixa tensão EN 50088; EN 50371; EN60950
- Norma para aparelhos com controle por rádio EN 300220
- Normas de compatibilidade eletromagnética EN 301489-1-3
  EN55022
  EN55014

Não está de acordo com as leis de circulação viária e portanto não pode circular em vias públicas.

MANUTENÇÃO E CUIDADOS
- Verifique regularmente o estado do veículo, principalmente a instalação elétrica, as conexões dos plugues, capas de proteção e o carregador de baterias.
  Em caso de defeitos comprovados, o veículo e o carregador de baterias não devem ser utilizados. Para os reparos, use somente peças para troca originais PEG PEREGO.
- A PEG PEREGO não assume nenhuma responsabilidade em caso de uso indevido da instalação elétrica.
- Não deixe as baterias ou o veículo perto de fontes de calor como aquecedores, lareiras, etc.
- Proteja o veículo da água, chuva, neve, etc.; usá-lo sobre a areia ou barro poderia causar danos aos botões, motores e redutores.
- Se o veículo funciona em condições de sobrecarregamento, como na areia fina, lama ou terrenos muito dificeis, o interruptor de sobrecarga removerá imediatamente a potência. A distribuição da potência se restabelecerá depois de alguns segundos.
- Lubrifique periodicamente (com óleo fino) as partes móveis como os eixos, volante, etc.
- As superfícies do veículo podem ser limpas com um pano úmido e, se necessário, com produtos de uso doméstico não abrasivos.
- As operações de limpeza devem ser feitas somente por adultos.
- Nunca desmonte os mecanismos ou os motores do veículo sem a autorização da PEG PEREGO.

Em conformidade com a EN 50088
Bateria recarregável de 6V 8Ah de chumbo lacrada.
1 motor de 60W

SEGURANÇA

ATENÇÃO! É SEMPRE NECESSÁRIA A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.
ATENÇÃO! O CONTROLO RÁDIO NÃO É UM BRINQUEDO: MANTENHA-O LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS!
- Não é indicado para crianças menores de 12 meses por suas características funcionais.
- Não use o veículo em vias públicas, onde houver trânsito e carros estacionados, em declives íngremes, perto de degraus e escadas, cursos de água e piscinas.
- As crianças devem sempre usar sapatos durante o uso do veículo.
- Quando o veículo estiver funcionando, preste atenção para que as crianças não coloquem as mãos, pés ou outras partes do corpo, roupas ou outras coisas, perto das partes em movimento.
- Nunca molhe os componentes do veículo como motores, instalações, botões, etc.
- Não use gasolina ou outras substâncias inflamáveis perto do veículo.
- O veículo deve ser usado exclusivamente por uma criança de cada vez.

REGRAS PARA DIRIGIR COM SEGURANÇA

DIVERSÃO SEM INTERRUPÇÕES: tenha sempre um jogo de baterias de reserva, pronto para o uso.

Para a segurança da criança: antes de acionar o veículo, leia e siga atentamente as seguintes instruções.

- ATENÇÃO:
  Verifique se todos os parafusos de fixação das rodas estão bem apertados.

- MARCHA PARA FRENTE:
  Com ambas as mãos no guidão, pressione o pedal do acelerador; o veículo se põe em movimento a uma velocidade de aproximadamente 4,2 Km/h.

- MARCHA ATRÁS:
  Abaixar com uma mão a alavanca do cambio. Colocar a outra mão sobre o volante e pressionar o acelerador com o pé. O veículo prossegue em marcha atrás com uma velocidade aproximativa de 4,2 Km/h.

- FREIO:
  Para frear, basta levantar o pé do pedal do acelerador; o freio começará a funcionar automaticamente.

Ensine seu filho a usar corretamente o veículo para que ele dirija com segurança e se divirta.
- Antes de dar a partida, assegure-se de que o caminho esteja livre de pessoas ou coisas.
- Dirija com as mãos no guidão e prestar atenção no percurso.
- Freie a tempo de evitar batidas.
- **ATENÇÃO! Se o veículo funciona em condições**

de sobrecarregamento, como na areia fina, lama ou terrenos muito dificeis, o interruptor de sobrecarga removerá imediatamente a potência. A distribuição da potência se restabelecerá depois de alguns segundos.

PROBLEMAS?

O VEÍCULO NÃO FUNCIONA?
- Verifique se não há cabos desconectados debaixo da placa do acelerador.
- Verifique o funcionamento do botão do acelerador e, eventualmente, substitua-o.
- Verifique se a bateria está conectada à instalação elétrica.

O VEÍCULO NÃO TEM POTÊNCIA?
- Carregue as baterias. Se depois da carga o problema persistir, leve as baterias e o carregador de baterias a um posto de serviço de assistência técnica autorizado.

SLOVENŠČINA

• PEG PEREGO® se vam zahvaljuje za nakup tega izdelka. PEG PEREGO prevaža otroke že več kot 50 let: takoj po rojstvu v svojih slavnih vozičkih, nekoliko pozneje pa na perfektnih vozilih - igračah s pogonom na pedale ali na akumulatorje.

• Skrbno preberite ta priročnik z navodili, da bi vam bilo laže uporabljati izdelek in naučiti otroka, kako pravilno in varno voziti ter se ob tem tudi zabavati. Priročnik shranite, da ga boste lahko še kdaj prebrali.

• Naše igrače ustrezajo varnostnim predpisom Sveta EGS in "Varnostni specifikaciji uporabniških igrač ZDA", potrdila sta jih TÜV in I.I.S.G. - Italijanski inštitut za varnost igrač.

9001 Peg Perego S.p.A. ima certifikat ISO 9001.
Certifikat za stranke in porabnike pomeni garancijo transparentnosti in zaupanja v delo podjetja.

• Peg Perego se lahko kadarkoli odloči, da bo spremenil modele, objavljene v katalogu, najsi bo to zaradi tehničnih ali podjetniških razlogov.

Od 1-5 let

POMOČ UPORABNIKOM

PEG PEREGO ponuja pomoč uporabnikom, ki so kupili izdelek, neposredno ali prek svoje mreže pooblaščenih centrov za pomoč uporabnikov, za morebitna popravila, zamenjave ali nakup originalnih rezervnih delov. Kontaktni podatki centra za pomoč uporabnikom so na zadnji platnici tega uporabniškega priročnika.

Peg Perego je vedno na voljo svojim strankam, da v kar največji meri izpolni njihove potrebe. Zato je za nas zelo pomembno, da poznamo mnenje svojih strank. Hvaležni vam bomo, če si boste, ko boste uporabili naš izdelek, vzeli čas in izpolnili VPRAŠALNIK O ZADOVOLJSTVU STRANK, ki ga boste našli na naših spletnih straneh, na naslovu: "www.pegperego.com", v katerega boste zapisali svoja opažanja in pripombe.

NAVODILA ZA SESTAVLJANJE

POZOR: IZDELEK SMEJO SESTAVITI IZKLJUČNO ODRASLE OSEBE. PAZITE, KO IZDELEK VLEČETE IZ EMBALAŽE. VIJAKI IN DELI SO ZAVITI
V NOTRANJOSTI EMBALAŽE.
AKUMULATOR JE ŽE NA SVOJEM MESTU V VOZILU.

SESTAVLJANJE

1 • Vozilo prevrnite na glavo in vstavite zatiča prednje preme v odprtini, ne da bi pritisnili.
2 • Preverite, da je prednja prema obrnjena, kot prikazuje risba nato pa zatič pritisnite do konca.
3 • Namestite varnostni lok na elektronski modul, tako da votli del varnostnega loka vstavite v enega od zobčkov na elektronskem modulu. Varnostni lok zadrsajte v pravilni položaj in zataknite naslednji zobček (glejte risbo A).
4 • Sestavljeni del postavite na armaturno ploščo in os volana vstavite, kot prikazuje risba. 2 konca vstavite v ustrezni ležišči.
5 • Zavrtite celotni del, tako da do konca spnete sprednja 2 in bočni zobček (glejte risbo).
6 • Sestavite oba dela volana.
7 • Pazite, da bodo zgornje luknje droga za krmilo vzporedne z armaturno ploščo. Drog krmila držite pri miru na spodnjem delu in nataknite krmilo, tako da se bo ujemalo z vsemi 4 luknjami. Pazite, da ga boste obrnili v pravo smer (podrobnost A).
8 • Volan pritrdite s priloženim vijakom in matico. POZOR: matica se prilega v šestkotno luknjo, vijak v okroglo.
9 • Odvijte prostor za baterije na čelu elektronskega modula.
10 • Vstavite dve bateriji AA 1,5 V - nista priloženi - v ustrezni ležišči in pri tem upoštevajte njuno polariteto. Ko je operacije konec, zaprite pokrov prostora za baterije in ga privijte.
11 • Vstavite železno podložko na zatič prednje preme, kot je prikazano na risbi.
12 • Nataknite eno od obeh sprednjih koles in pazite, da boste uporabili kolo, prikazano na sliki A.
13 • Samoblokirno podložko nataknite na ustrezno orodje, prikazano na risbi. Pozor, jezički samoblokirne podložke morajo biti obrnjeni proti orodju (glej podrobnost A). OPOMBA: v vrečki boste našli 8 samoblokirnih podložk. 4 shranite za primer, da se katera od uporabljenih polomi.
14 • Pritrdite kolo, kot prikazuje risba in ga potisnite do konca samoblokirne podložke.
15 • S klikom pritrdite pokrova za zakovice. Enako kakor je prikazano na risbi 11 naredite še za drugo sprednje kolo.
16 • Samoblokirno podložko nataknite na ustrezno orodje, prikazano na risbi. Pozor, jezički samoblokirne podložke morajo biti obrnjeni proti orodju (glej podrobnost A).
17 • Odstranite zaščitna pokrovčka s koncev zadnje osi. Os nataknite na orodje, kot prikazuje risba.
18 • Vstavite os v eno od obeh zadnjih koles in pazite, da boste uporabili kolo, prikazano na risbi A.
19 • Os s kolesom vstavite v odprtino na reduktorju motorja do konca, tako da pride na drugi strani ven.
20 • Rahlo zavrtite kolo, tako da se ujamejo petkotniki reduktorja na motorju in kolesa (na risbi A je prikazan napačen priklop kolesa).
21 • Vstavite nosilec, kot je prikazano na risbi, na drugo stran osi, dokler se ne zatakne s klikom.
22 • Vstavite železno podložko, kot prikazuje risba.
23 • Orodje, ki ste ga prej uporabili za vstavljanje samoblokirne podložke (glej risbo 17), nastavite spet na os na strani kolesa. Vozilo postavite na eno stranico, pri čemer naj kolo ostane na tleh. Pazite, da se orodje ne bo premaknilo.
24 • Samoblokirno podložko nataknite na ustrezno orodje, prikazano na risbi. Pozor, jezički samoblokirne podložke morajo biti obrnjeni proti orodju (glej podrobnost A). Pritrdite kolo, kot prikazuje risba in ga potisnite do konca samoblokirne podložke. S klikom namestite še druga dva pokrova za zakovice na obeh straneh.
25 • Vstavite pregrado (našli jih boste pod pokrovom) v zadnji del vozila. Pazite, da jo boste pripeli v točkah, označenih s tremi majhnimi puščicami.
26 • Preden namestite sedež, preverite, da so kabli motorja pravilno povezani.
27 • Na njegovo mesto sedež in vstavite zadnji sponki v odprtini na ohišju do prve zareze (glejte podrobnost v podstavku).
28 • Končajte pritrjevanje sedeža in pritisnite, dokler ne vpnete spodnjega zatiča v drugo luknjo (označeno s puščico). Pazite, sedež je prirejen tako, da se pritrdi v dva položaja glede na višino otroka. Če je sedež pomaknjen preveč naprej, ga prestavite v drugi položaj, kot je prikazano na risbah 57 in 58, preden nadaljujete sestavljanje.
29 • Vstavite pladenjček za predmete (našli ga boste pod pokrovom) za sedežem.
30 • Pritrdite pladenjček za predmete na sedež s priloženim vijakom.
31 • Postavite rešetke varnostnega loka, kot prikazuje risba.

RCX

Model Number IGED1135

PEG PEREGO S.p.A.
via DE GASPERI 50 20043 ARCORE (MI) ITALIA
tel. 039·60881 fax 039·615869-616454
assistenza: tel. 039·6088213 fax 039·3309992
numero verde (solo da telefono fisso):

PEG PEREGO U.S.A Inc.
3625 INDEPENDENCE Dr. FORT WAYNE IN 46808
phone 260·4828191 fax 260·4842940
call us toll free 1·800·728·2108
llame USA gratis 1·800·225·1558
llame Mexico gratis 1·800·710·1369

PEG PEREGO CANADA Inc.
585 GRANITE COURT PICKERING ONT. CANADA L1W3K1
phone 905·8393371 fax 905·8399542
call us toll free 1·800·661·5050

PEG Kinderwagenvertriebs- und Service GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 6 D - 85221 Dachau (Germany)
Tel. 0049 / 08131 / 5185-12 Fax 0049/ 08131 / 5185-40
e-mail: info@peg.de

AND DISTRIBUTED IN UNITED KINGDOM AND EIRE BY:
MAMA'S AND PAPA'S LTD
HUDDERSFIELD HD5 0RH ENGLAND
toy helpline: (01484) 438222

BURIGOTTO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO
RUA MARTINO DRAGONE, 280 - JD. SANTA BARBARA -
13480-308 LIMEIRA (SP) - BRASIL -
TEL (19) 3404 2000 - FAX (19) 3451 6994
WWW.BURIGOTTO.COM.BR e-mail: info@burigotto.com.br

Peg-Pérego

www.pegperego.com